



Como usar

BOOSTER PRO MANUAL DO UTILIZADOR

Guia Técnico Principal

BOOSTER PRO 6-em-1

O BOOSTER PRO é um dispositivo que permite obter uma pele de brilho vítreo com seis funções-chave para ajudar a atingir os seus objetivos dérmicos. Este dispositivo revolucionário proporciona melhorias visíveis na luminosidade, volume, elasticidade, refinamento dos poros e vibração sónica.



Tire o máximo partido do seu BOOSTER PRO

Descarregue a aplicação AGE-R gratuitamente agora mesmo e experimente o AGE-R BOOSTER PRO de uma forma mais profissional e conveniente.
*Digitalize o código QR ou procure por "AGE-R" na loja de aplicações.

Informações sobre o produto

Instruções de utilização

01. Mantenha pressionado o ③ Botão de Alimentação durante 2-3 segundos para ligar o equipamento. Quando o aparelho ligar, o ② Ecrã LCD acende-se com um efeito sonoro LIGADO e é automaticamente definido para o modo Booster no nível 1.
02. Prima brevemente o ④ Botão Mode uma vez para selecionar o modo pretendido. Cada vez que premir o ④ Botão Mode, será apresentado o modo no ② Ecrã LCD e, a cada mudança de modo, a cor do LED específico do modo será apresentada no ⑤ Visor LED a cores, juntamente com a orientação sonora do modo.
*Os modos mudam na seguinte ordem:
Modo Booster → Modo MC → Modo de disparo Derma → Modo de disparo de Ar
03. Depois de definir o modo, prima brevemente o ③ Botão de Nivel uma vez para ajustar o nível.
A cada pressão do botão, o nível aumentará uma unidade, e o nível ajustado será apresentado no ② Ecrã LCD.
*Pode defini-lo do nível 1 ao 5, e é recomendável começar com o nível 1 quando o usar pela primeira vez.

04. Depois de definir o modo e o nível, use o produto de acordo com as instruções específicas para cada modo.
Antes de usar, certifique-se de que se familiariza com as instruções para cada modo.
05. Durante a utilização, o tempo de uso será anunciado a cada minuto. Se usar o produto durante mais de 5 minutos, será apresentado um ecrã de espera para a mudança de modo no ② Ecrã LCD juntamente com um anúncio de conclusão. Se não for efetuada qualquer operação de botão ou aplicação num período de 10 segundos, o dispositivo desliga automaticamente. Se quiser utilizar o modo seguinte, prima brevemente o ④ Botão Mode uma vez no espaço de 10 segundos para mudar o modo.
06. Para uma utilização higiénica, depois de usar, certifique-se de que limpa cuidadosamente a ① Cabeça com um pano seco ou um disco de algodão e guarde-o.
07. O carregamento pode ser feito ligando o carregador Tipo-C incluído à ⑧ Porta de Carregamento na parte inferior posterior do produto.
*Durante o carregamento, o estado de carregamento será apresentado no ② Ecrã LCD juntamente com um som de ligação de carregamento, e o produto não funcionará.

01

Precauções durante o uso e armazenamento

Precauções durante o uso

01. Tenha cuidado para não deixar cair ou bater com o dispositivo, pois pode causar mau funcionamento ou danos.
02. Certifique-se de que não entra água ou cosméticos no interior da unidade principal.
03. Se o produto não estiver a funcionar corretamente, não o desmonte; em vez disso, contacte o apoio ao cliente.
04. Remova todos os acessórios metálicos em contacto com o corpo do utilizador.
05. Não utilize o dispositivo em conjunto com aparelhos elétricos, como almofadas de aquecimento elétricas.
06. Não utilize o dispositivo em locais quentes, como perto do fogo ou da luz solar direta, e não coloque a unidade principal ou o cabo perto de aparelhos de aquecimento.
07. Não o mantenha fixo numa área durante um longo período de tempo durante a utilização do dispositivo; certifique-se de que o move continuamente.
08. Tenha cuidado ao usar o dispositivo, pois pode avariar se entrar em contacto com outros produtos.
09. Não utilize o dispositivo para outros fins que não o seu propósito original; pode provocar acidentes.
10. Não use este dispositivo se sofrer regularmente de paralisia ou tiver dificuldades em se expressar.
11. Não bata na cabeça que entra diretamente em contacto com a pele em superfícies duras; pode provocar acidentes.
12. Não bata nem deixe cair a unidade principal em objetos duros.
13. Evite usar o dispositivo em ambientes de alta temperatura, alta humidade ou poeirentos, como casas de banho, cozinhas e carros quentes.
14. Ao usar, mantenha a distância de aparelhos elétricos, como outros aparelhos de beleza, TV e rádios.
15. Não use na área uvar, feridas, ou áreas onde foram realizados procedimentos ou cirurgias.
16. Não utilize o dispositivo a tensões diferentes da tensão nominal. Usá-lo com classificação excedida pode causar a geração de calor, levando a incêndios, choques elétricos ou mau funcionamento.
17. Não manuseie o dispositivo nem despenda o cabo de carregamento com as mãos molhadas; pode provocar choques elétricos.
18. Não tente reparar, desmontar ou modificar a unidade principal; pode provocar anomalias.
19. O dispositivo não funciona durante o carregamento.
20. Para um reconhecimento preciso da pele, agarre a parte principal do dispositivo como se estivesse a envolvê-lo.
21. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
22. O aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que lhes tenham sido dadas supervisão ou instruções.

Precauções de armazenamento

01. Armazenar num local fora do alcance das crianças e longe da humidade.
02. Não guarde em locais onde sejam gerados campos magnéticos ou ondas eletromagnéticas; pode provocar anomalias.
03. Após a utilização, limpe a cabeça com um pano húmido, um pano limpo ou uma toalha macia e guarde o dispositivo seco.
04. Certifique-se de que o dispositivo está desligado antes de armazenar.
05. Não use substâncias inflamáveis, como gasolina ou benzeno, para limpeza, pois podem causar reações químicas, descoloração e deformação.

Precauções do utilizador

Se tiver uma saúde fraca, tiver consumido álcool, estiver a tomar comprimidos para dormir, estiver fatigado ou estiver a receber tratamento médico, não utilize o dispositivo. Se sentir dor ou sintomas incomuns durante o uso, descontinue o uso imediatamente.
O uso repetido do dispositivo na mesma área ou o uso inadequado podem causar danos à pele.
Se surgir alguma anomalia na pele, arrefeça a área afetada e consulte imediatamente um médico.
*Mesmo com uso regular, indivíduos com pele sensível podem sentir uma ligeira vermelhidão.
Leia atentamente as instruções e precauções e execute os cuidados posteriores adequados.

Não utilize o dispositivo se tiver as seguintes condições:

01. Indivíduos com sintomas de vermelhidão e ardor devido ao excesso de bronzamento solar
02. Indivíduos com alergias, especialmente aqueles com pele sensível
03. Indivíduos que utilizam dispositivos eletrônicos internos do corpo, como pacemakers
04. Indivíduos que usam dispositivos médicos eletrônicos para suporte de vida, tais como máquinas artificiais de coração-pulmão
05. Indivíduos que utilizam dispositivos médicos eletrônicos implantados, tais como dispositivos de eletrocardiograma
06. Indivíduos que usam medicamentos hormonais à base de estroides por um longo período
07. Indivíduos com distúrbios da função hepática que apresentam sintomas de síndromes de dilatação vascular no sistema circulatório

02

08. Indivíduos submetidos a tratamento ambulatorio
09. Áreas com acne inflamada
10. Áreas com dermatite causada por cosméticos, ou indivíduos com dermatite atópica
11. Áreas com manchas acompanhadas de prurido, ou áreas com manchas causadas por irritação física
12. Áreas com metal, plástico, silicone ou outros objetos estranhos dentro do corpo
13. Pacientes com distúrbios do sangue, doenças cardíacas, doenças agudas, áreas de sangramento, tumores malignos, fraturas, doenças infecciosas, pápulas, áreas de trauma, áreas de crânio e outras crianças, mulheres grávidas, mulheres que amamentam e indivíduos idosos
*Este produto destina-se apenas a utilização cosmética. Não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer condição médica ou doença. Leia todas as instruções e avisos antes de usar. Use apenas como indicado. Consulte sempre um profissional de saúde se tiver quaisquer problemas ou condições médicas antes de usar o dispositivo.

Características técnicas

Nome do modelo: ME-BPRO-K **Nome do produto:** MEDICUBE AGE-R BOOSTER PRO
Endereço de e-mail: medicube_eurcs@apr-in.com
Fabricante: APR Factory Co., Ltd.
Endereço: 2nd Floor, 107 Gasan Digital 2-ro, Geumcheon-gu, Seoul, Coreia do Sul (Gasan-dong) 50, Wonsokjeongnyongso-gil, Posaeng-eup, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, República da Coreia
Registo de Certificação KC N.º: R-R-pg1-ME-BPRO
Número de Identificação da FCC: 2AC7Z-ESPS3WROOM1
Utilização prevista: Aparelho de massagem de beleza facial

Características técnicas da bateria

Indicação de qualidade de acordo com o Relatório de Confirmação de Segurança da Lei de Controlo de Segurança de Eletrodomésticos e de Produtos de Consumo N.º YU101535-23001
Nome do modelo: DTP18650-26F
Nome do produto: Bateria (bateria recarregável cilíndrica de íons de lítio)
Potência nominal: 3.7V / 2,600 mAh
Nome do fabricante: Shenzhen Data Power Technology Ltd. **País de fabrico:** China
Data de fabrico: Indicada separadamente na parte inferior do produto

Características técnicas do produto

Tamanho do produto: 34*177.3 mm **Tensão de entrada:** DC 5 V/2 A (USB-C)
Bateria: íons de lítio de 3.7V / 2,600 mAh **Consumo de energia:** Max. 1.8 Watts (3.7V x 0.5A)
Peso: 155 g **Tempo de carregamento:** Aproximadamente 4 horas

FEITO NA COREIA

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras da FCC.

A operação está sujeita às duas condições seguintes:

(1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e
(2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.



Contém a ID da FCC:
2AC7Z-ESPS3WROOM1

R-R-pg1-ME-BPRO

Este dispositivo foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital de classe B, de acordo com a parte 15 das regras da FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de frequência de rádio e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial na receção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:
- Reorientar ou mudar a antena recetora.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o recetor está ligado.
- Consultar o concessionário ou um técnico experiente de rádio/TV para obter ajuda.

Nota da FCC Cuidado:

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

03

Política de troca/devolução

1. Garantia

Para todos os dispositivos Age-R, oferecemos um período de garantia limitada de 2 anos a partir da data dasua compra original. Se o seu dispositivo não funcionar corretamente devido a um defeito do fabricante, substituímos o dispositivo defeituoso gratuitamente no prazo de 2 anos. Esta garantia não cobre os dispositivos danificados por: 1) Acidente, mau uso ou alteração 2) Uso com acessórios não autorizados ou uso que não seja instruído. 3) Ligara corrente e tensão incorretas (apenas fornecemos cabo USB tipo C) Esta garantia só se estende se os dispositivos forem usados em conjunto com acessórios autorizados do dispositivo (como os cabos de carregamento incluídos).

2. Devoluções

Para os dispositivos Age-R, todas as devoluções devem ser solicitadas através do local de compra no prazo de 30 dias a contar da data de compra. As devoluções e as trocas por motivo de arrependimento são aceites apenas para produtos que não tenham sido abertos nem utilizados, sendo os custos de envio de devolução da responsabilidade do cliente. Para defeitos ou mau funcionamento inicial durante o uso, entre em contacto com o local de compra para obter ajuda.

Assunto da recomendação de eliminação e método de carregamento de baterias de lítio

Aviso: Uma vez que pode implicar perigos como aquecimento, incêndio e explosão, respeite os seguintes pontos.

1) Problemas de manuseamento. Uma vez que uma bateria inchada que pode ser visualmente identificada e pode ser perigosa, contacte imediatamente o fabricante ou o vendedor. Use apenas o carregador designado. Mantenha longe do fogo (não coloque dentro de um forno de micro-ondas). Não o deixe dentro de um carro no verão. Não armazene ou use em locais húmidos e de alta temperatura, como a sauna. Não o use por muito tempo enquanto o pousa num cobertor, almofada elétrica ou carpete. Não guarde num espaço fechado enquanto deixa a alimentação ligada. Tenha cuidado para não permitir contacto do terminal elétrico com produtos metálicos, como colar, moedas, chave e relógio. Use a bateria de lítio secundária com garantia do fabricante.
Não implemente comportamentos como desmontar, comprimir e inserir. Não aplique impactos anormais, tal como deixá-lo cair de um lugar alto. Não exponha a uma temperatura acima de 50 graus celsius. Não permita contacto com a humidade. **2) Diretrizes de eliminação.** Não elimine arbitrariamente a bateria usada. Ao eliminar a bateria, não a inchene nem coloque em fogo. Podem ocorrer explosões e incêndios devido ao calor. O método de eliminação da bateria pode variar de acordo com os países e regiões. Elimine com o método apropriado.
3) Recomendações relativas ao método de carregamento. Não carregue a bateria com outro método que não o apresentado no manual do utilizador. Pode ocorrer incêndio ou explosão.

Tempo de carregamento total: Aproximadamente 4 horas


*O tempo de carregamento pode variar dependendo da quantidade remanescente da bateria portátil ou da temperatura ou ambiente de carregamento. Pode mudar sem aviso prévio para melhoria de desempenho nas características técnicas e aparência exterior.

Leia o manual do utilizador e as instruções.
As imagens no manual são apenas para fins de demonstração.

Copyright © 2025, APR Corp.
Todos os direitos reservados.

medicube.us

04

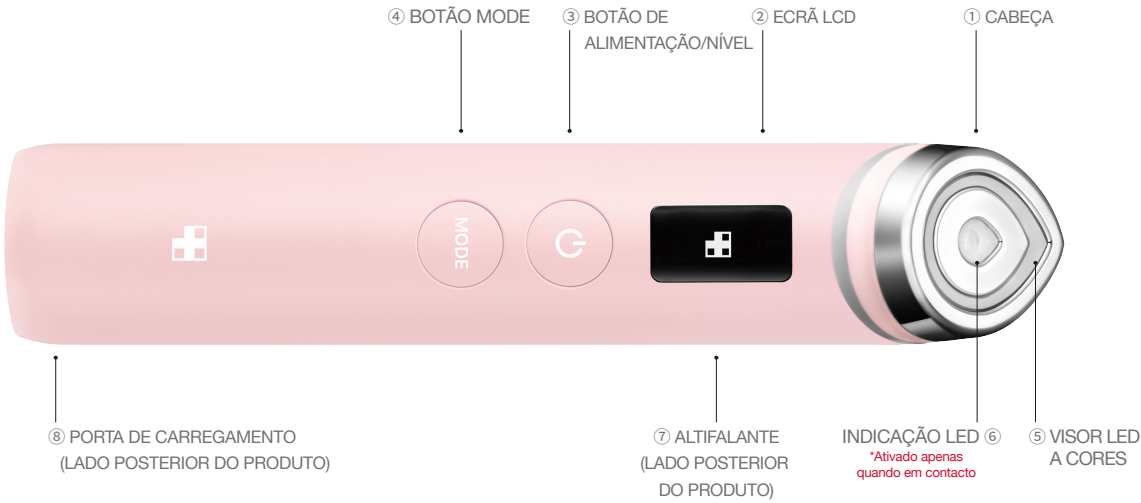

05

Visão geral do modo principal

Antes de usar, certifique-se de que se familiariza com os métodos de utilização e a frequência recomendada para cada modo.

MODO BOOSTER | LED Laranja

Modo Booster de brilho
Pode ser usado com vários tipos de produtos para a pele e máscaras faciais rodando-o sobre a pele.
Frequência recomendada 1-3 vezes por dia (5-10 minutos por sessão)
Instruções de utilização
Aplique o produto para a pele e use o dispositivo com um movimento ascendente do interior para o exterior do rosto.

MODO DE DISPARO DERMA | LED Vermelho

Modo de Disparo Derma para elasticidade
Pode ser usado com vários tipos de produtos para a pele e máscaras faciais para relaxar os músculos faciais.
Frequência recomendada 1-3 vezes por dia (5-10 minutos por sessão)
Instruções de utilização
Aplique uma quantidade adequada de produto para a pele e movimente o dispositivo lentamente pela pele. Pause durante 2 segundos nas zonas musculares para relaxar os músculos.

MODO MC | LED Verde

Modo MC de rugas
Pode ser usado com produtos para a pele e máscaras faciais para dar volume a rugas que surjam.
Frequência recomendada 1-3 vezes por dia (5-10 minutos por sessão)
Instruções de utilização
Aplique o produto para a pele e use o dispositivo com um movimento ascendente do interior para o exterior do rosto.

MODO DE DISPARO DE AR | LED Azul

Modo de disparo de ar para os poros
Pode ser usado em pele seca para cuidar de poros e células de pele morta.
Frequência recomendada 2-3 vezes por semana (5 minutos por sessão)
Instruções de utilização
Depois de limpar e secar a pele, deslize suavemente a borda da cabeça sobre o rosto.

06

Sequência de modos

*Se forem usados diferentes modos no mesmo dia, recomenda-se seguir esta sequência.



INDICAÇÃO LED

*As cores do LED para cada modo são predefinidas, e as mudanças de cor do LED só podem ser feitas através da aplicação AGE-R.



Componentes do produto

Unidade principal, Cabo de carregamento USB, Manual do utilizador

Precauções antes de usar

*Quando usar o produto pela primeira vez, comece com a configuração mais baixa e ajuste conforme necessário durante o uso.



Áreas de uso proibidas
Não usar na área uvular, feridas abertas, ou áreas onde foram realizados procedimentos ou cirurgias.



Áreas recomendadas para uso de baixo nível
Para áreas sensíveis como os olhos, nariz e área da boca, recomenda-se usar num nível baixo.




Frequência de utilização
Use a frequência recomendada para cada modo.

07

Instruções de ligação Bluetooth

*Certifique-se de que o Bluetooth do seu smartphone está ligado e que o BOOSTER PRO está ligado para estabelecer ligação.

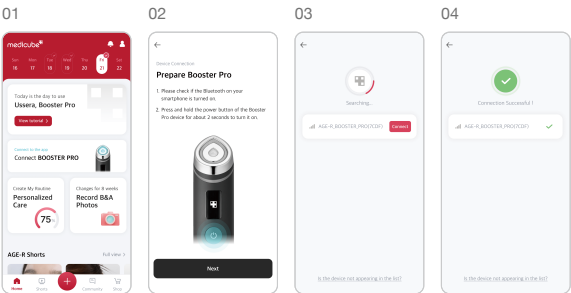

1. Aceda à aplicação AGE-R e clique em "Connect BOOSTER PRO (Ligar o BOOSTER PRO)".
2. Ligue o Bluetooth no seu smartphone e ligue o BOOSTER PRO.
3. Depois de confirmar o dispositivo detetado, clique no ícone "Connect (Ligar)".
4. Verifique se o ecrã "Connection successful (Ligação bem-sucedida)" e o som da ligação Bluetooth do BOOSTER PRO são apresentados corretamente.

Precauções ao ligar através de Bluetooth

- 01. Controlo remoto**
 - A função de controlo remoto funciona apenas quando conectado ao dispositivo, e funções como mudança de cor LED, controlo de volume e vibração ativada/desligada estão disponíveis apenas na função de controlo após a ligação Bluetooth.
 - O nível de volume e as definições de vibração ativada/desligada que configurar no Controlo remoto serão guardados como valores padrão, mas as alterações de cor do LED não serão guardadas.
- 02. Relatórios automáticos**
 - O histórico de utilização quando o dispositivo é usado sem estar conectado à aplicação é armazenado temporariamente no dispositivo e será automaticamente carregado para os relatórios da aplicação quando conectado.
 - O nível de intensidade no relatório e as cores LED específicas do modo são guardadas como o nível e cor mais utilizados.
- 03. A cor padrão do LED muda para cada modo**
 - Alterar a cor predefinida do LED para cada modo só é possível quando o dispositivo está ligado e pode ser feito no separador "Settings (Configurações)".
- 04. Falha na ligação do dispositivo**
 - Certifique-se de que o dispositivo não está ligado a outro smartphone. Se estiver ligado a outro smartphone, desligue-o da aplicação do smartphone ligado acedendo a [BOOSTER PRO Banner] → [Settings (Definições)] → [Device Disconnect (Desligar dispositivo)] e, em seguida, tente novamente.
- 05. Mudar para um smartphone diferente**
 - Se quiser ligar o dispositivo a um smartphone diferente, primeiro execute a aplicação no smartphone ao qual está atualmente conectado. Aceda a [BOOSTER PRO Banner] → [Settings (Configurações)] → [Device Disconnect (Desligar dispositivo)] para desligar a ligação Bluetooth e, em seguida, tente ligá-lo ao novo smartphone.



Apenas disponível quando o Bluetooth está emparelhado
• Mudanças de cor específicas do modo • Vibração sónica Ligada/Desligada
• Controlo de volume • Consulta de Relatórios de cuidados

08

Visão geral do ecrã LCD



Ecrã predefinido

1. Indicador Bluetooth
2. Indicador da bateria
3. Bluetooth desligado
4. Bateria restante
4. Bateria fraca ("Requer carregamento")
3. Modo de uso atual
4. Nível de intensidade
5. Tempo de utilização



Ecrã de espera de mudança de modo após 5 minutos de utilização

1. Contagem regressiva para encerramento automático
2. Desliga-se automaticamente após 10 segundos se não for executada nenhuma operação de botão.
2. Orientação para cuidados adicionais
- O botão MODE e a operação da aplicação podem ser usados para mudar para um modo diferente.



Ecrã de carregamento

1. Ecrã de carregamento
- Apresentado a verde, permitindo-lhe verificar o estado do carregamento.
- ("Dispositivo não funciona durante o carregamento")
3. Ecrã de bateria totalmente carregada



O anel inteiro é apresentado a verde.



Ecrã de bateria fraca

2. Ecrã de bateria fraca
- Apresentado a vermelho quando a bateria está fraca, indicando que é necessário carregar.

09